

V-JET4K

사용자 설명서



제품 규격

제품명	V-JET4K
인터페이스	송신기: TYPE-C USB 수신기: HDMI
동작 주파수 대역	57GHz ~ 64GHz
최대 지원 해상도	4K(3840 x 2160) / 30Hz
최대 전송 거리	10 미터
전송 지연율	< 1ms
공급 전원	송신기: 소스기기 또는 USB 5V / 500 mA 수신기: USB 5V / 1A
제품 사이즈 (가로x세로x높이)	송신기: 70 x 72 x 18 (mm) 수신기: 70 x 72 x 24 (mm)

제품 구성

송신기



- ① 소스기기 충전용 전원 연결단자 (USB-C)
- ② 소스기기 연결단자 (USB-C)
- ③ 연결상태 LED
- ④ 초기화 버튼

수신기



- ① HDMI 연결단자
- ② 전원 연결단자 (micro USB)
- ③ 초기화 버튼
- ④ 연결상태 LED

* 제품 초기화 방법 : 송신기와 수신기의 초기화 버튼을 전면 LED가 꺼질 때 까지 약 3~5초간 누르십시오.

LED 설명

LED 꺼짐	전원 Off 상태 또는 Sleep 상태
LED 느리게 깜박임	송신기 또는 수신기의 전원이나 HDMI 케이블 연결이 되지 않은 상태
LED 빠르게 깜박임	모든 연결이 정상인 상태에서 송수신기가 페어링을 시도하는 상태
LED 켜짐	페어링이 완료되어 무선 통신중인 상태
송신기 연결상태 LED	LED 2개: 신호 약함 / LED 3개: 신호 양호 / LED 4개: 신호 좋음

사용 방법

1. 송신기 설치

- ① 소스기기의 전원을 ON 합니다.
- ② 소스기기와 송신기를 TYPE-C USB 케이블로 연결합니다.

*소스기기의 배터리가 부족할 경우, 충전용 TYPE-C USB 포트를 사용해 기기 충전이 가능합니다.

2. 수신기 설치

- ① TV의 전원을 ON 합니다.
- ② TV와 수신기를 HDMI 케이블과 USB 전원 케이블로 연결합니다.


* TV USB 포트의 전력이 부족할 경우, 별도 5V USB 어댑터를 사용해 주세요

- ③ TV의 외부입력모드를 연결된 HDMI포트로 설정합니다.
- ④ 수신기의 안테나가 송신기를 향하고 있는지 확인합니다.

설치 시 주의사항

1. 최적의 성능을 위하여 수신기를 송신기와 마주보도록 설치하십시오.
송신기와 수신기 사이에 장애물이 없을 때 최적 성능으로 동작합니다
2. 연결된 기기가 절전, 슬립모드로 전환 시에는 작동하지 않습니다.
3. TV 혹은 빔 프로젝터의 외부 입력모드가 자동 검색으로 설정 되어있는 경우, 연결 시간이 길어질 수 있습니다. 반드시 외부입력을 수신기가 연결된 HDMI로 고정 설정하여 사용하십시오.

수신기 TV 거치 방법

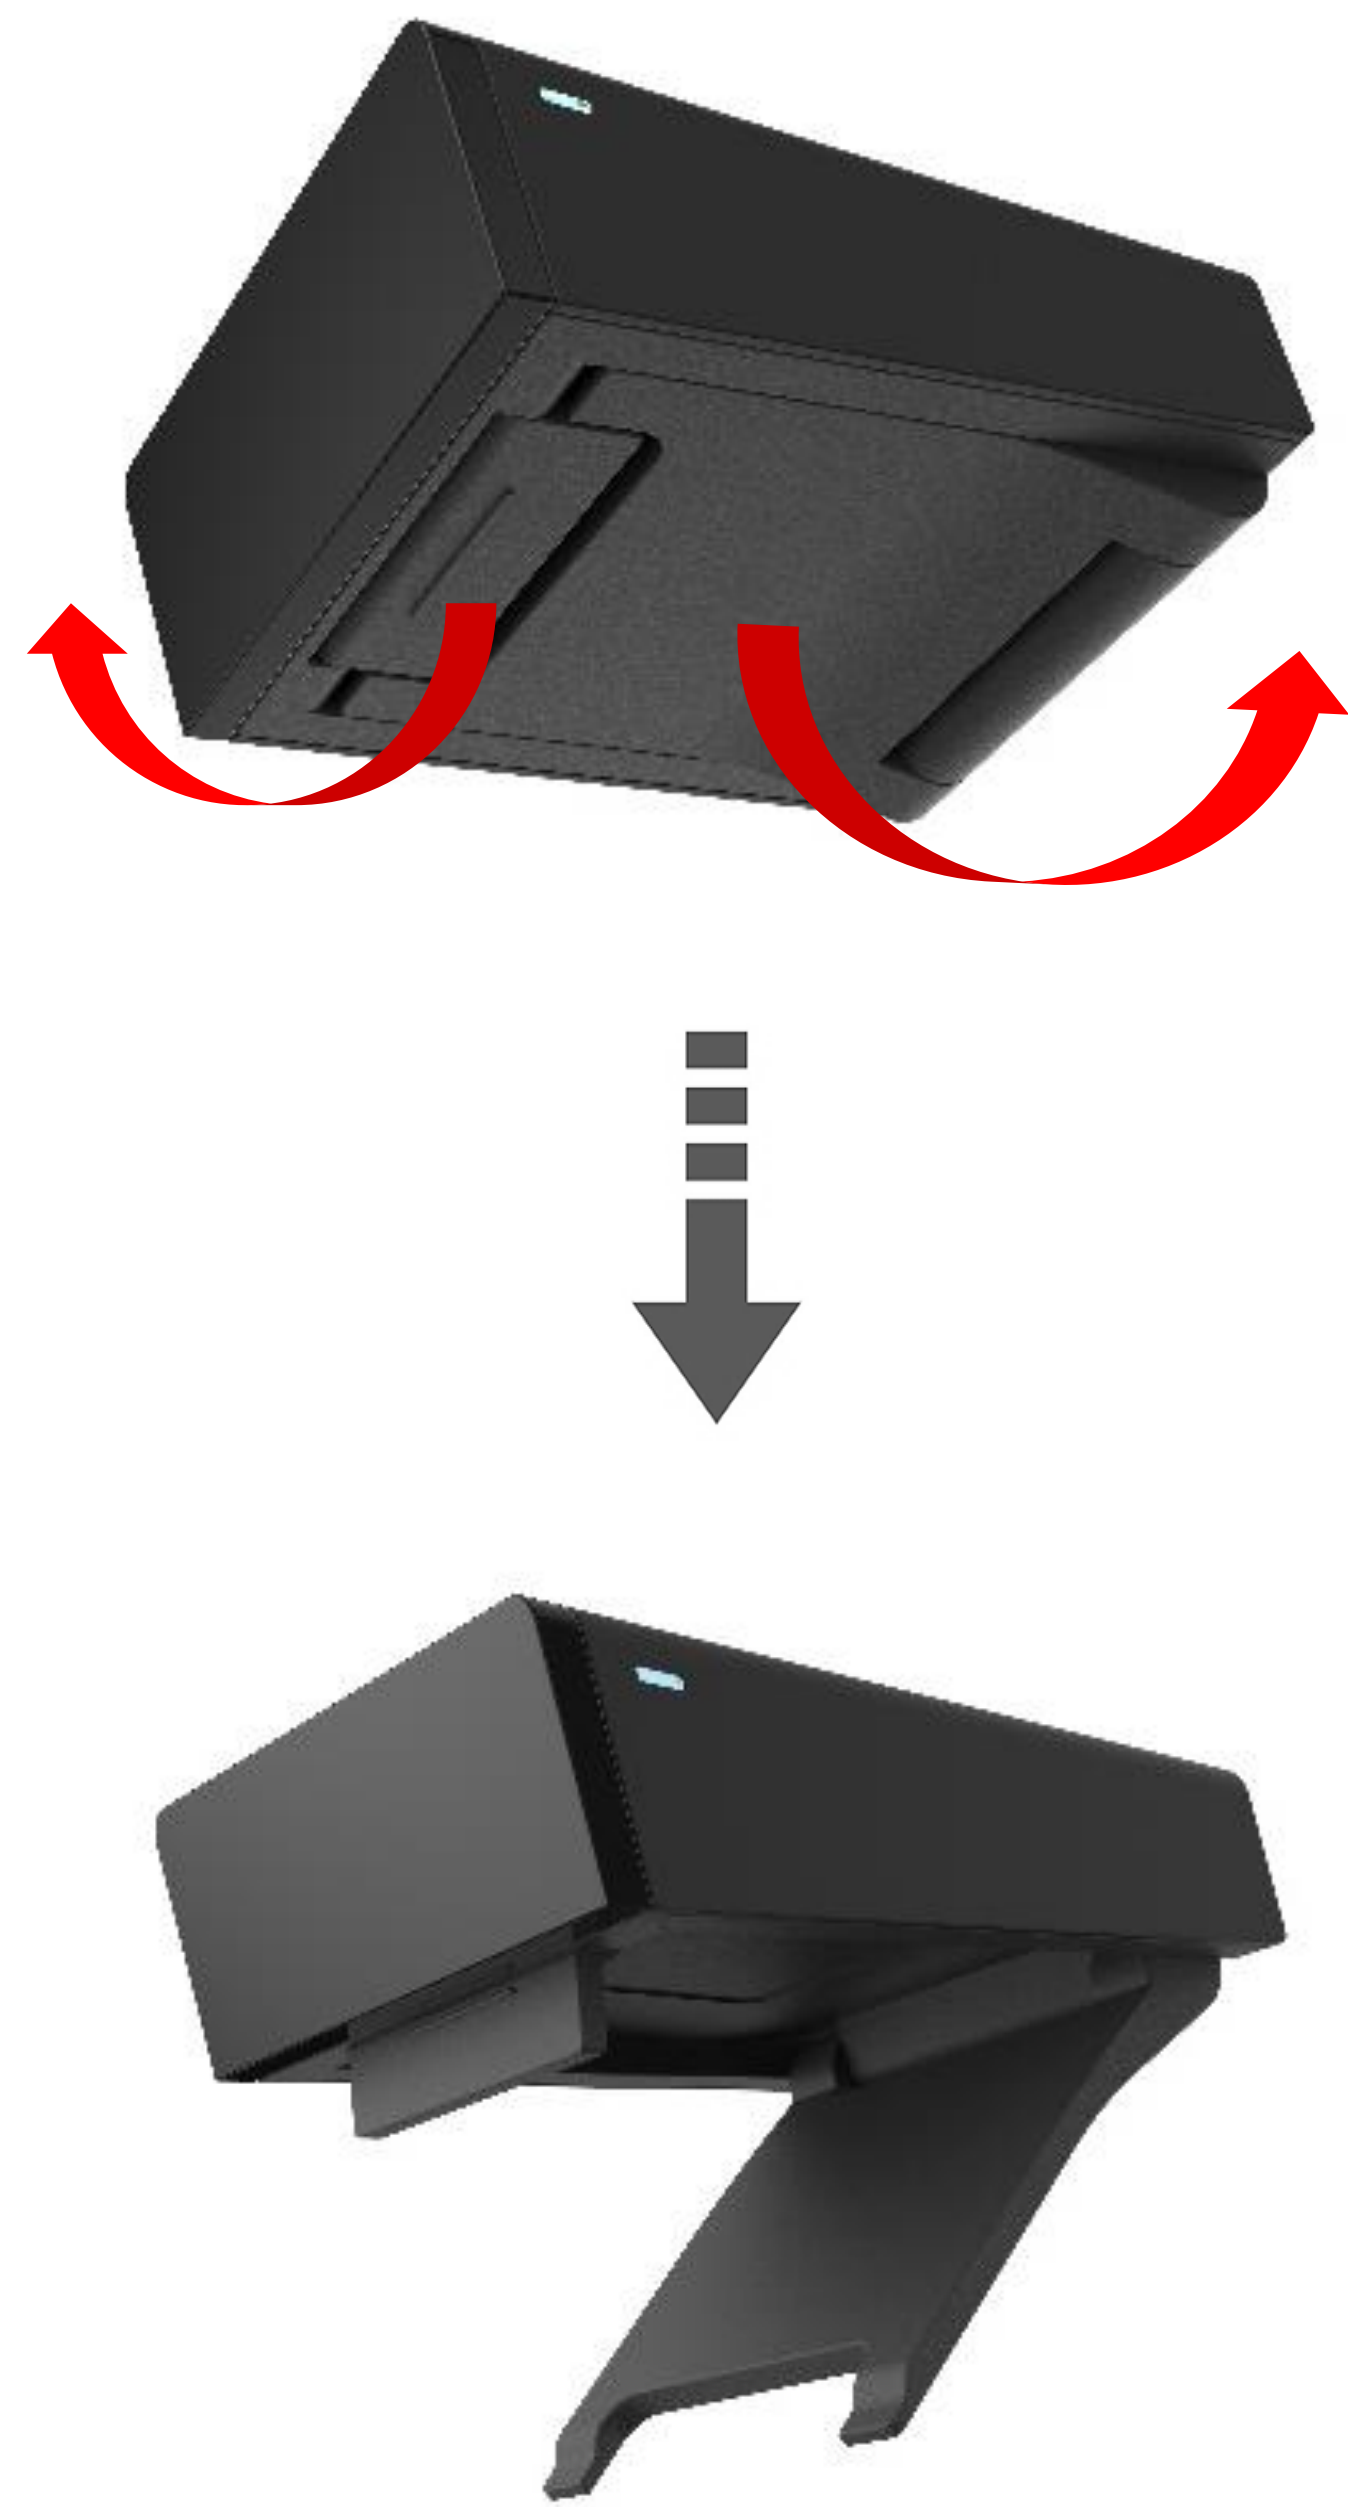

수신기 하단 클립을 앞뒤로 열어 줍니다



TV 두께에 맞도록 클립을 고정합니다

제품 보증 및 기술문의

1. 제품 보증

- ① 제품 구매 후 1년(보증기간) 이내에 정상적인 사용 중 발생한 고장의 경우 무상 서비스를 받을 수 있습니다.
- ② 유상 서비스는 아래의 경우 적용 됩니다.
 - 소비자 과실 혹은 사용환경 이외의 환경에서 작동하였을 경우
 - 천재지변 (화재, 염해, 수해) 등의 고장발생
 - 임의의 분해, 가공, 재조립한 경우

2. 기술 문의

- ① 홈페이지 : www.wise-jet.com
- ② E-mail : sales@wise-jet.com
- ③ Tel: 02-542-0213

3. 인증표시

- ① 상호명: (주)와이젯
- ② 모델명: V-JET-4K
- ③ 기기명칭: UWB 및 용도 미지정기기 (57~67GHz 주파수 대역을 사용하는 기기)
- ④ 제조사: (주)와이젯
- ⑤ 제조국가: 대한민국