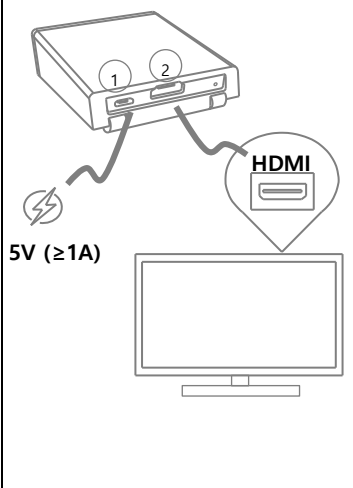


설치 가이드


■ 설치 순서

1. 디스플레이 장치의 전원을 켭니다.

2. 수신기 연결

	① micro USB cable을 수신기의 전원 포트에 연결하여 전원을 입력합니다. . 수신기에 연결한 전원의 출력 가능한 전류가 1A 미만일 경우 전원어댑터를 사용해 주세요. (정격 출력 5V (1A 이상), 전원어댑터 별도 구매) ② 수신기 HDMI 연결. . HDMI 입력포트가 있는 디스플레이 기기의 HDMI 포트와 수신기의 HDMI 포트를 HDMI 케이블로 연결합니다.
---	--

3. 송신기 연결

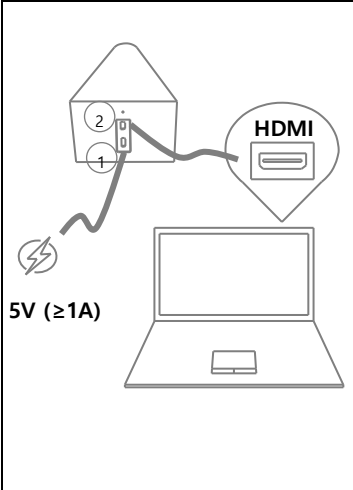	① micro USB cable을 송신기의 전원 포트에 연결하여 전원을 입력합니다. . 송신기에 연결한 전원의 출력가능 전류가 1A 미만일 경우 전원어댑터를 사용해 주세요. (정격 출력 5V (1A 이상), 전원어댑터 별도 구매) ② 송신기 HDMI 연결. . 영상 소스 기기의 HDMI 포트와 송신기의 micro HDMI 포트를 HDMI to micro HDMI 케이블로 연결합니다.
--	--


- 동작 상태에 따른 LED 표시

LED status	Description
꺼짐	전원 off 또는 sleep 상태
천천히 깜박임	송신기는 수신기를, 수신기는 송신기를 찾고 있지만 인식하지 못한 상태
빠르게 깜박임	송신기는 수신기를, 수신기는 송신기를 찾아서 네트워크 연결되었지만, 영상과 오디오는 연결되지 않은 상태
켜짐	송신기 수신기가 영상과 오디오까지 연결되어 무선 전송하는 상태


설치 주의사항

■ 설치 환경


1. 송신기와 수신기가 서로 마주보도록 설치합니다.

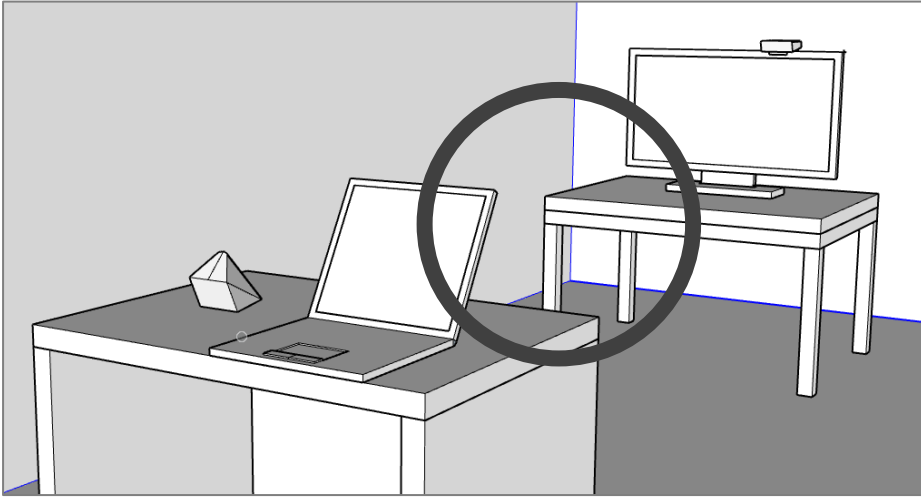



2. 송신기와 수신기 사이에 책상이나 파티션, 벽과 같은 장애물이 없도록 설치해 주십시오

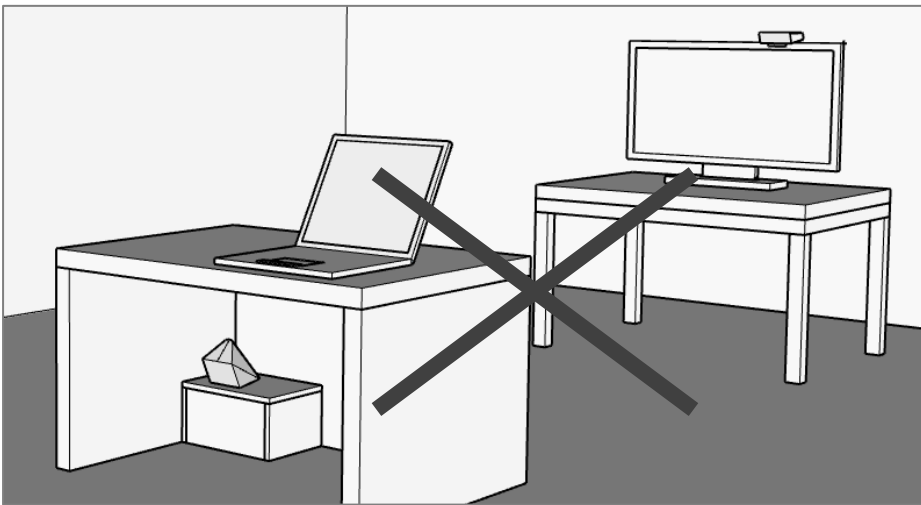


3. 수신기 클립을 펴서 TV위에 고정합니다.

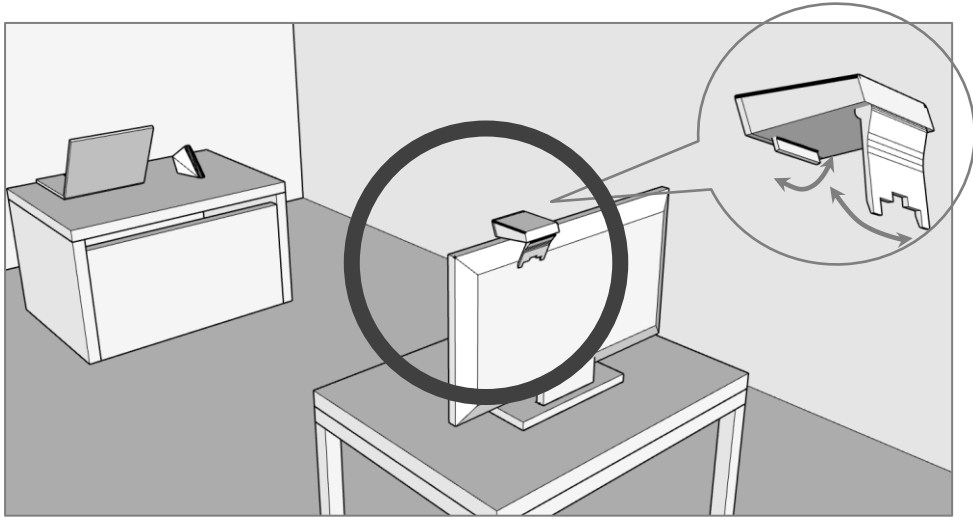


4. 수신기 전면이 장애물이나 TV에 가리지 않도록 설치합니다. TV 뒤에 숨기지 마십시오.

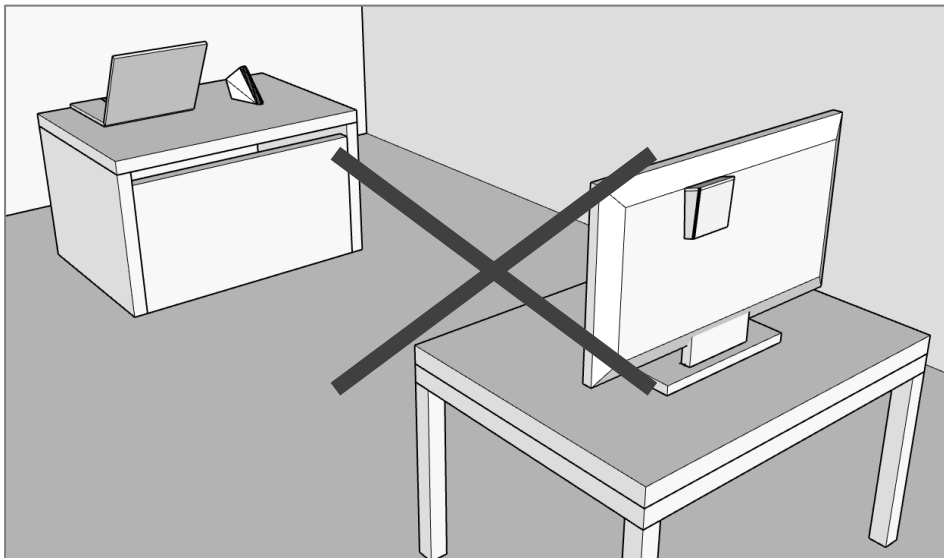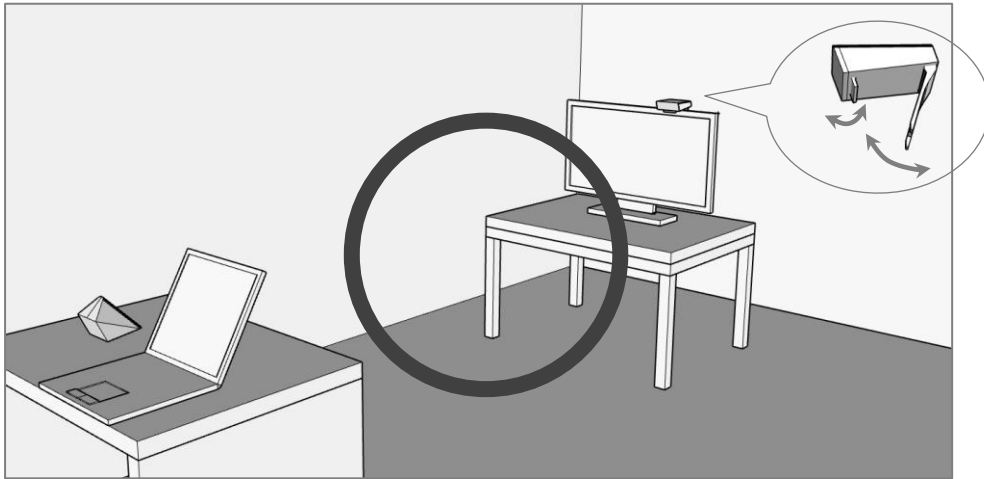

5. 천장에 설치된 프로젝터와 연결할 때는 프로젝터 아래에 수신기를 설치하고 송신기를 향하도록 합니다. (벨크로 테이프 사용)

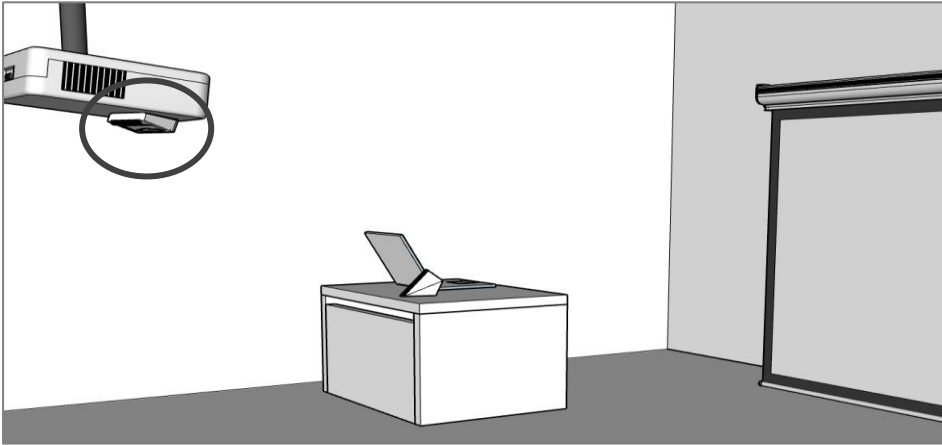

6. 테이블 위에 설치된 프로젝터와 연결할 때는 프로젝터 위에 수신기를 설치하고 송신기를 향하도록 합니다

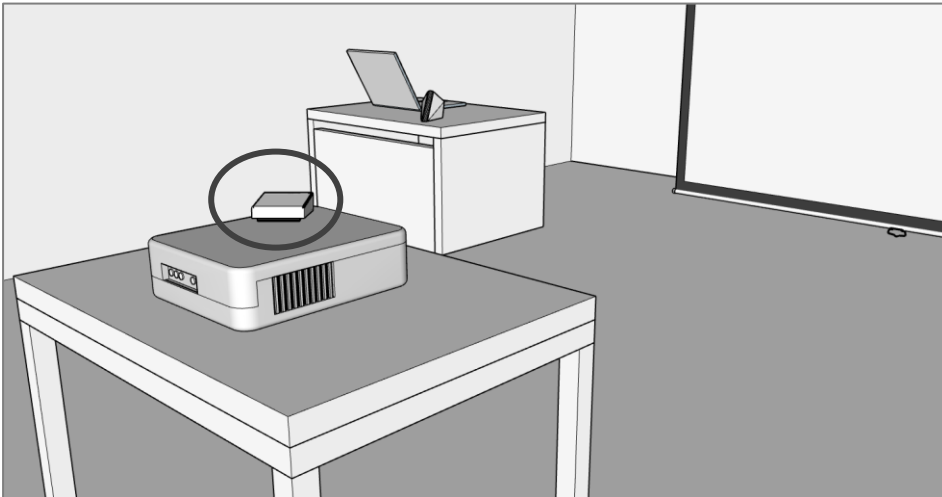

■ 전원

- 송신기와 수신기의 정격 전압과 소모 전류는 5V, 1A입니다.
- USB 포트의 전력이 부족할 경우, 별도 5V(1A 이상) 전원 어댑터를 사용하십시오. (어댑터 별도 구매)

■ 송신기 수신기 연결 대수

- 송신기와 수신기는 1:1 연결됩니다.
- 하나의 수신기에 여러 대의 송신기를 사용할 수 없습니다

안드로이드 및 아이폰 연결 방법

■ 안드로이드 폰 연결 방법

USB Type-C 단자가 있는 안드로이드 폰(또는패드)과 Type-C to HDMI 어댑터를 사용하면 폰에 있는 콘텐츠를 무선으로 대화면에서 전혀 지연없이 즐길 수 있습니다.


[연결 방법]

- ① 송신기와 어댑터(Type-C to HDMI)를 제공된 송신기 케이블(HDMI와 USB)로 연결합니다.
- ② 어댑터를 폰에 연결합니다.
- ③ 만약 폰의 배터리가 부족하면 보조 배터리를 활용하여 폰을 충전시킬 수 있습니다.

[영상 연결이 안될 때 확인 방법]

- ① 무선 송신기를 제거하고 유선으로 연결하여 영상이 나오는지 확인합니다(폰-어댑터-유선 HDMI 케이블-디스플레이 장치)
- ② 송신기의 전면에 전원 LED가 켜지는지 확인합니다. 폰의 배터리가 부족한 상태에서는 연결이 불안할 수 있습니다.
- ③ 폰과 연결된 어댑터를 제거 후 다시 연결을 하거나, 어댑터에 연결된 HDMI 케이블을 제거 후 다시 연결합니다.

*주의 : 일부 스마트폰은 영상 출력 기능을 제공하지 않거나, 일부 어댑터는 무선 송신기를 통해서 영상을 무선으로 전송할 수 없습니다.

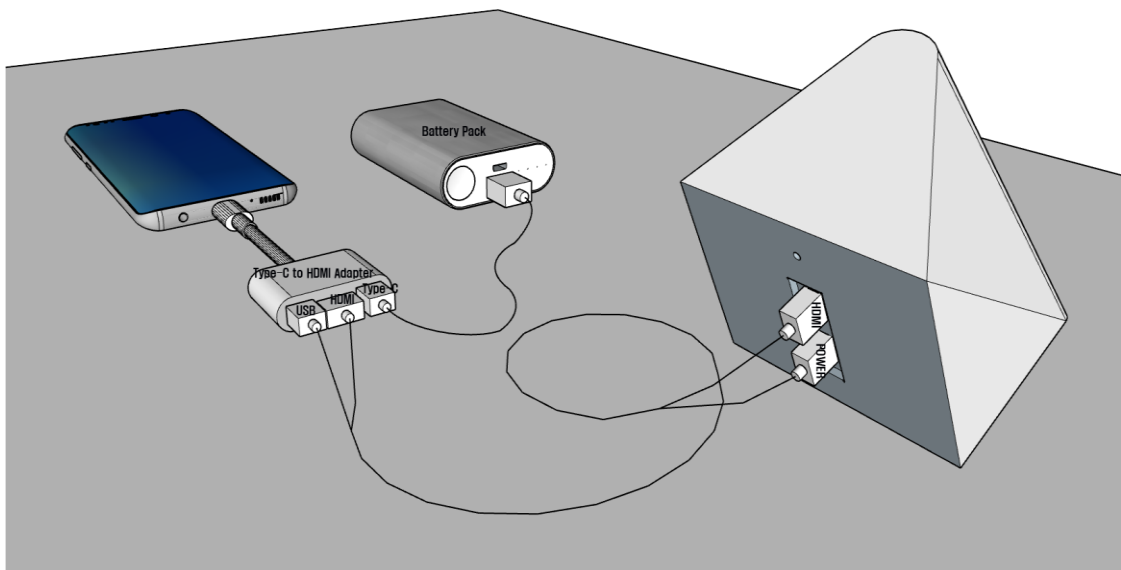

■ 아이폰 연결 방법


아이폰(또는 패드)와 Lightning Digital AV 어댑터를 사용하면 폰에 있는 콘텐츠를 무선으로 대화면에서 전혀 지연없이 즐길 수 있습니다.

[연결 방법]

- ① 송신기와 어댑터(Lightning Digital AV Adapter)를 제공된 송신기 케이블의 HDMI 단자와 연결합니다.
- ② 송신기 케이블의 USB 단자를 보조 배터리에 연결하여 송신기에 전원을 공급하고 송신기 전면에 LED가 켜 지는지 확인합니다.
- ④ 어댑터를 폰에 연결합니다.

[영상 연결이 안될 때 확인 방법]

- ① 무선 송신기를 제거하고 유선으로 연결하여 영상이 나오는지 확인합니다(폰-어댑터-유선 HDMI 케이블-디스플레이 장치)
- ② 송신기의 전면에 전원 LED가 켜지는지 확인합니다. 보조 배터리의 용량이 부족한 상태에서는 연결이 불안할 수 있습니다.
- ③ 폰과 연결된 어댑터를 제거 후 다시 연결을 하거나, 어댑터에 연결된 HDMI 케이블을 제거 후 다시 연결합니다.

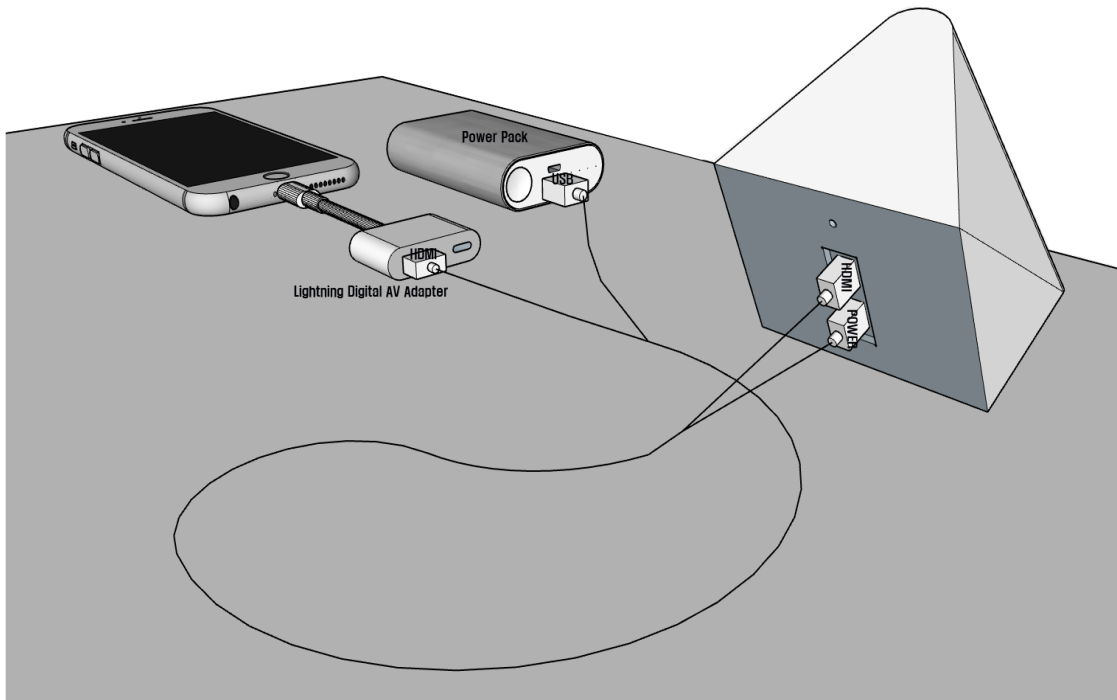

영상 연결이 안될 때 확인해 주세요.

- 설치 주의사항을 확인해 주세요.

- 송신기와 수신기의 LED 표시에 따라 다음을 확인해 주세요.

LED 표시	불량 가능 원인 및 확인 사항
꺼짐	1. 전원 이상이거나 케이블이 제대로 연결되지 않았을 수 있습니다. ① 전원 케이블을 뺐다가 다시 연결해 보십시오.
	2. 전원 케이블이 불량일 수 있습니다. ① 전원 케이블을 여분의 전원 케이블로 교체해서 동작되는지 확인합니다.
빠른 깜박임	1. 송신기와 수신기 사이에 장애물이 원인일 수 있습니다. ① 송신기와 수신기 사이에 장애물이 없는 환경인지 확인합니다. 송신기와 수신기는 마주보고 있어야 합니다. (설치 주의 사항 확인 바랍니다.)
	2. 수신기와 디스플레이 장치(모니터, TV, 프로젝터 등)의 HDMI 연결이 잘못 되어 있을 수 있습니다. ① 디스플레이 장치(모니터, TV, 프로젝터)의 전원이 켜져 있는지 확인합니다. ② 디스플레이 장치의 입력 소스가 수신기와 연결한 포트(ex. HDMI1, HDMI2, ...등)로 선택되어 있는지 확인합니다. ③ 수신기와 디스플레이 장치를 연결한 HDMI 케이블을 제거후 다시 연결합니다.
	3. 송신기와 영상 재생 기기(laptop 이나 desktop PC 등)의 HDMI 연결이 잘못 되어 있을 수 있습니다. ① 영상 재생 기기(laptop, desktop)의 화면이 켜져 있는지 확인합니다. ② 송신기와 영상 재생 기기를 연결한 HDMI 케이블을 제거후 다시 연결합니다.
	4. 전원 공급이 약할 수 있습니다. ① 송신기와 수신기에 연결된 전원이 5V 로 1A 이상 공급 가능한지 확인합니다. 안정적인 전원 공급을 위해 어댑터를 사용하십시오.
	5. 영상 재생 기기와 디스플레이 장치의 호환성 문제일 수 있습니다. ① 디스플레이 장치와 영상 재생 기기를 HDMI 케이블로 직접 연결하여 영상이 출력되는지 확인합니다.

	② 영상 재생 기기나 디스플레이 장치를 다른 재생 기기나 디스플레이 장치로 바꿔서 영상 출력이 되는지 확인합니다.
	6. 케이블이 불량일 수 있습니다. ① 수신기 HDMI 케이블을 다른 케이블로 교체합니다. ② 송신기 케이블을 제공된 여분의 케이블로 교체합니다.
	7. HDMI 분배기나 HDMI 스위치를 사용하는 것이 문제일 수 있습니다. ① HDMI 분배기나 HDMI 스위치에 연결된 디스플레이 장치들이 동일한 해상도를 지원하는지 확인합니다. ② HDMI 분배기나 HDMI 스위치를 제거하고 연결하여 영상이 출력되는지 확인합니다.
느린 깜박임	1. 송신기와 수신기의 pairing 이 끊어졌을 수 있습니다. - 주의 사항 : pairing reset 과 factory default reset 이므로 주의해서 아래 방법대로 진행해주시고, 주위에 다른 세트가 있다면 다른 세트의 전원은 모두 차단하고 진행해야 합니다. ① pairing reset : 송신기 뒷면의 작은 구멍 안에 있는 reset 버튼이 있습니다. 클립이나 핀으로 2 초정도 눌렀다가 떼면 송신기와 수신기가 다시 pairing 을 시도합니다. ② 영상 연결이 될 때까지 10 초~1 분 정도 기다립니다. 연결이 되지 않으면 factory default reset 을 진행합니다. ③ factory default reset : 송신기와 수신기 각각 LED 가 꺼질 때까지 뒷면의 작은 구멍 안에 있는 reset 버튼을 클립이나 핀으로 눌러서(10 초이상) factory default 로 연결을 시도 합니다. 영상 연결이 될때까지 기다립니다. (10 초~1 분) ④ 영상 연결이 될 때까지 10 초~1 분 정도 기다립니다.

- 위의 내용을 확인했는데도 영상 연결이 되지 않는다면 제품 불량일 수 있으므로 판매처로 문의 바랍니다.